

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG F10



FROM	LOCKS-DOOR VIETNAM	TEL	08.37.408.169
			0904.137.958

- Công ty Cổ phần kinh doanh công nghệ Alense Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng lời cảm ơn và hợp tác!
- Công ty cổ phần kinh doanh công nghệ Alense Việt Nam xin gửi tới quý khách hàng **Hướng dẫn sử dụng khóa cửa Gateman F100-FH** như sau:

### CHÚ Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

- **A. Lắp đặt và cảnh báo**
  - + Không lắp đặt sản phẩm bên ngoài trời mà không có vật che đậy mưa nắng
  - + Trẻ nhỏ hay những người có dấu vân tay khó nhận biết không nên sử dụng tính năng vân tay
  - + Không nhận diện được vân tay bị ướt hay vân tay khác thường
  - + Không tác động lực mạnh vào sản phẩm
  - + Mật khẩu cần được giữ bí mật và nên thường xuyên thay mật khẩu
  - + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài xem khóa đã chắc chắn khóa hay chưa
  - + Không sử dụng hóa chất, nước để lau rửa khóa
- **B. Các quẹt vân tay**
  - + Ấn đầu ngón tay để nâng lấy đầu đọc vân tay, khi đèn sáng quẹt vân tay theo chiều từ trên xuống, lặp lại 3 lần
  - + Có thể đăng ký tối đa 20 vân tay, hãy đăng ký thêm mật mã để phòng không mở được khóa bằng vân tay (Ví dụ như tay bị ướt)
- **C. Chú ý khi đăng ký**
  - + Mọi thao tác cài đặt vân tay, mật mã... thì cửa phải luôn ở trạng thái mở (Chốt khóa phải đảm bảo không được thò ra ngoài)
  - + Khi đăng ký vân tay, sau 20s không nhập vân tay tiếp theo thì khóa trình đăng ký tự động kết thúc.

CÁC THAO TÁC CÀI ĐẶT TRÊN MÁY GATEMAN F100

<p><b>1. ĐĂNG KÝ MẬT MÃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ấn nút đăng ký (I) phía trong lắp hộp pin</li> <li>- Ấn số 1 trên màn hình cảm ứng</li> <li>- Nhập mật khẩu muốn dùng (từ 4-12 ký tự không bao gồm * và # )</li> <li>- Ấn nút đăng ký một lần nữa</li> </ul>	<p><b>2. KHÓA CỬA TỪ BÊN NGOÀI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu chọn chế độ tự động cửa sẽ tự động đóng sau khi khép cửa lại</li> <li>- Nếu ở chế độ đóng bằng tay thì chạm nhẹ lòng bàn tay vào màn hình cảm ứng</li> </ul>
<p><b>3. KHÓA MỞ CỬA TỪ BÊN TRONG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ấn nút Open / Close (Mở hoặc đóng)</li> <li>- Vận núm xoay để mở hoặc đóng</li> </ul>	<p><b>4. MỞ KHÓA TỪ BÊN NGOÀI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mở bằng vân tay: quét ngón tay lên đầu đọc thẻ</li> <li>- Mở bằng mật mã số: Chạm lòng bàn tay và màn hình cảm ứng bàn phím sẽ sáng lên sau đó nhập mật mã số và ấn * (hoặc chạm cả lòng bàn tay vào màn hình)</li> </ul>
<p><b>5. ĐĂNG KÝ VÂN TAY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ấn nút đăng ký</li> <li>- Nhấn số 2 trên màn hình cảm ứng</li> <li>- Nhập mật khẩu đang dùng rồi nhấn # (đèn báo vân tay sẽ sáng lên)</li> <li>- Quét vân tay qua đầu đọc vân tay 3 lần</li> <li>- Nhấn # để đăng ký vân tay tiếp theo và nhấn Nút đăng ký (I) để kết thúc quá trình cài đặt</li> </ul>	<p><b>6. ĐĂNG KÝ VÂN TAY AN NINH CAO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chú ý: để thực hiện được bước này ta phải bật chế độ an ninh cao trước (Phần 13)</li> <li>- Cài đặt mã số cho từng vân tay</li> <li>- Nhấn nút đăng ký sau đó bấm số 2</li> <li>- Nhập mật mã và nhấn #</li> <li>- Nhập mã số cho vân tay (bao gồm 4 ký tự số)</li> <li>- Quét vân tay vào đầu đọc thẻ 3 lần</li> <li>- Nhấn nút kết thúc</li> </ul>
<p><b>7. MỞ CỬA BẰNG VÂN TAY AN NINH CAO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đặt nhẹ lòng bàn tay vào màn hình</li> <li>- Nhập mã số của vân tay (4 mã số vừa đăng ký ở Phần 6)</li> <li>- Quét vân tay để mở khóa</li> </ul>	<p><b>8. XÓA TẤT CẢ VÂN TAY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhấn nút đăng ký</li> <li>- Nhấn số 3 trên bàn phím cảm ứng</li> <li>- Nhập mật mã (mật mã ở phần 1, không phải mật mã ở phần 6)</li> <li>- Nhấn nút đăng ký</li> </ul>
<p><b>9. XÓA TỪNG VÂN TAY(CHẾ ĐỘ AN NINH CAO)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhấn nút đăng ký</li> <li>- Nhấn số 4, nhập mật mã và nhấn #</li> <li>- Nhập mật mã của vân tay cần xóa</li> <li>- Nhấn nút đăng ký</li> </ul>	<p><b>10. CÀI ĐẶT CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG HOẶC KHÓA BẰNG TAY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ấn nút tự động xuống(nút màu trắng sau hộp pin) để cài chế độ khóa bằng tay</li> <li>- Nhấn nút tự động bật nên để đặt chức năng khóa cửa tự động</li> </ul>
<p><b>11. ĐIỀU CHỈNH ÂM THANH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạt nút điều chỉnh âm thanh (phái trong hộp pin). Số 0 là tắt tiếng, số 1 là tiếng nhỏ, số 2 là tiếng to</li> </ul>	<p><b>12. CÀI ĐẶT HƯỚNG DẪN BẰNG TIẾNG NÓI / ÂM THANH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhấn nút M (Phía sau hộp pin)</li> <li>- Nhấn số 2 rồi số 2 một lần nữa</li> <li>- Nhấn nút M (làm lại một lần nữa để bật tiếng nói)</li> </ul>
<p><b>13. CHẾ ĐỘ THƯỜNG / CHẾ ĐỘ AN NINH CAO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhấn nút M</li> <li>- Bấm số 1 và số 1 một lần nữa. Nhập mật mã để cài chế độ an ninh cao</li> <li>- Hoặc nhập số 1 và sau đó là số 3 để cài chế độ an ninh thường</li> </ul> <p>Chú ý: giữa danh sách mã số vân tay riêng để có thể xóa sau này</p>	<p><b>14. KHÓA TRÁI CỬA TỪ BÊN TRONG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gạt nút từ màu xanh sang màu đỏ để khóa trái</li> </ul> <p>Khóa trái cửa từ bên trong thì người bên ngoài không thể mở được cửa bằng mật mã và vân tay</p>
<p><b>15. KHÓA TRÁI CỬA TỪ BÊN NGOÀI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng vân tay: quét vân tay khi đèn sáng, sau đó bấm # trong 5s. Tiếng bíp</li> </ul>	<p><b>16. BÁO ĐỘNG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo động đột nhập, phá khóa: Cổ tăng mở cửa khi cửa đang khóa hoặc có tác động mạnh vào thân khóa khóa sẽ phát ra tiếng kêu báo động</li> </ul>

<p>vang lên 3 lần là đã thành công</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng mật mã số: nhấp nhẹ bàn tay vào màn hình, nhập mật mã, nhấn # trong 5s.</li> </ul> <p>Khi khóa trái từ bên ngoài thì nút Open / Close sẽ bị vô hiệu hóa, nếu vặn nút để mở khóa thì khóa sẽ báo động trộm</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cháy: Nếu có cháy trong nhà thì bộ phận cảm ứng nhiệt ở trong thân khóa sẽ nhận tín hiệu và phát ra báo động, đồng thời khóa ở chế độ dễ dàng nhất để thoát ra khỏi nhà (Lửa cháy ở phía bên ngoài cửa sẽ khóa sẽ không báo cháy vì thân khóa phía ngoài có bộ phận cách nhiệt)</li> <li>- Cách tắt báo động: Nhập mật khẩu đúng hoặc quẹt vân tay hoặc nhấn nút đăng ký 5s</li> </ul> <p>Chú ý:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu cửa không được đóng đúng cách khi đặt chế độ tự động, khóa sẽ phát ra âm báo</li> <li>- Nếu thân sau để dưới ánh nắng lâu cũng có thể gây ra báo cháy nhầm</li> <li>- Khi báo động phá khóa đèn trên khóa sẽ nhấp theo chiều đồng hồ 30 phút</li> </ul>
<p><b>17. CHẾ ĐỘ KHÓA 3 PHÚT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu nhập mật mã hoặc vân tay sai liên tục 5 lần, chế độ khóa 3 phút sẽ được kích hoạt. Khi đó không thể mở được cửa trong thời gian đó và báo động cũng kêu</li> <li>- Cách tắt báo động: Nhấn nút Open/Close bên trong hoặc nhấn nút Đăng ký</li> </ul>	<p><b>18. HỆ SỐ ẢO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khi sợ bị lộ mật khẩu, bạn có thể thêm một dãy số bất kỳ vào sau hoặc trước dãy mật khẩu đã đăng ký</li> <li>- Hệ thống số ảo sẽ không có tác dụng ngay sau khi chế độ khóa 3 phút kết thúc. Phải sử dụng đúng mật khẩu</li> </ul>
<p><b>19. ĐĂNG KÝ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bấm nút M, Nhập số 0 và 5</li> <li>- Dùng vật nhọn nhấn vào nút Set trên điều khiển từ xa</li> <li>- Nhấn nút M một lần nữa</li> <li>- Chú ý: Đổi mật mã mỗi khi cài điều khiển từ xa</li> </ul>	<p><b>20. XÓA ĐIỀU KHIỂN TỪ XA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhấn nút M. Nhập số 7 và số 5</li> <li>- Nhấn nút M một lần nữa</li> </ul>
<p><b>21. THAY PIN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sử dụng Pin AA 1.5V cho sản phẩm</li> <li>- Trung bình Pin sử dụng được một năm với tần suất mở cửa là 10 lần/ngày. Tuổi thọ của Pin còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường</li> <li>- Khi sắp hết Pin đèn báo trên thân khóa sẽ báo đỏ đồng thời phát ra âm báo</li> </ul>	<p><b>22. SỬ DỤNG PIN KHẨN CẤP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp xúc hai cực của pin 9V vào cực khóa</li> <li>- Nhấn nhẹ lòng bàn tay vào màn hình. Nhập mật khẩu rồi nhấn * để kết thúc</li> </ul>

**Xem thêm hình ảnh hướng dẫn quẹt vân tay và các phím chức năng**

# 게이트맨의 지문 인식 방법은 특별하다?

기존의 지문을 인식하는 방법은 커버를 열고 특정한 위치에 손가락을 갖다 대면 지문 스캐너가 지문을 인식하는 방법이었다. F50-FH는 더욱 쉽고 안전한 새로운 방법을 제안하는데, 실외부 상단에 위치한 지문 입력부의 지문 커버를 지문이 등록된 손가락으로 밀어 올리고 손가락을 아래로 내리면서 자동으로 지문이 입력되도록 되어 있다. 때문에 평소에는 지문 입력 부분이 노출되지 않아 안전하고, 커버를 열고 닫는 동작이 필요 없어서 작동이 빠르다. 지문이 입력되는 동안에는 파란색 불이 들어와서 지문이 입력되고 있음을 표시해준다.



## ▶ Easy Scan

올리고 내리는 불편함 없이 원터치로 끝낸다.




인체공학적 설계로 사용편의성을 최대화한 이지스캔(Easy Scan)은 지문 사용을 위해 커버를 열고 닫을 필요가 없습니다. 간편 가이드 바가 장착되어 있어 손끝으로 가볍게 따라 하면 쉽게 원터치로 사용할 수 있습니다.



- 1 손가락 지문인식장면
- 2 지문 인식부 확대장면
- 3 지문스캔 연속 동작

## Kết cấu khóa

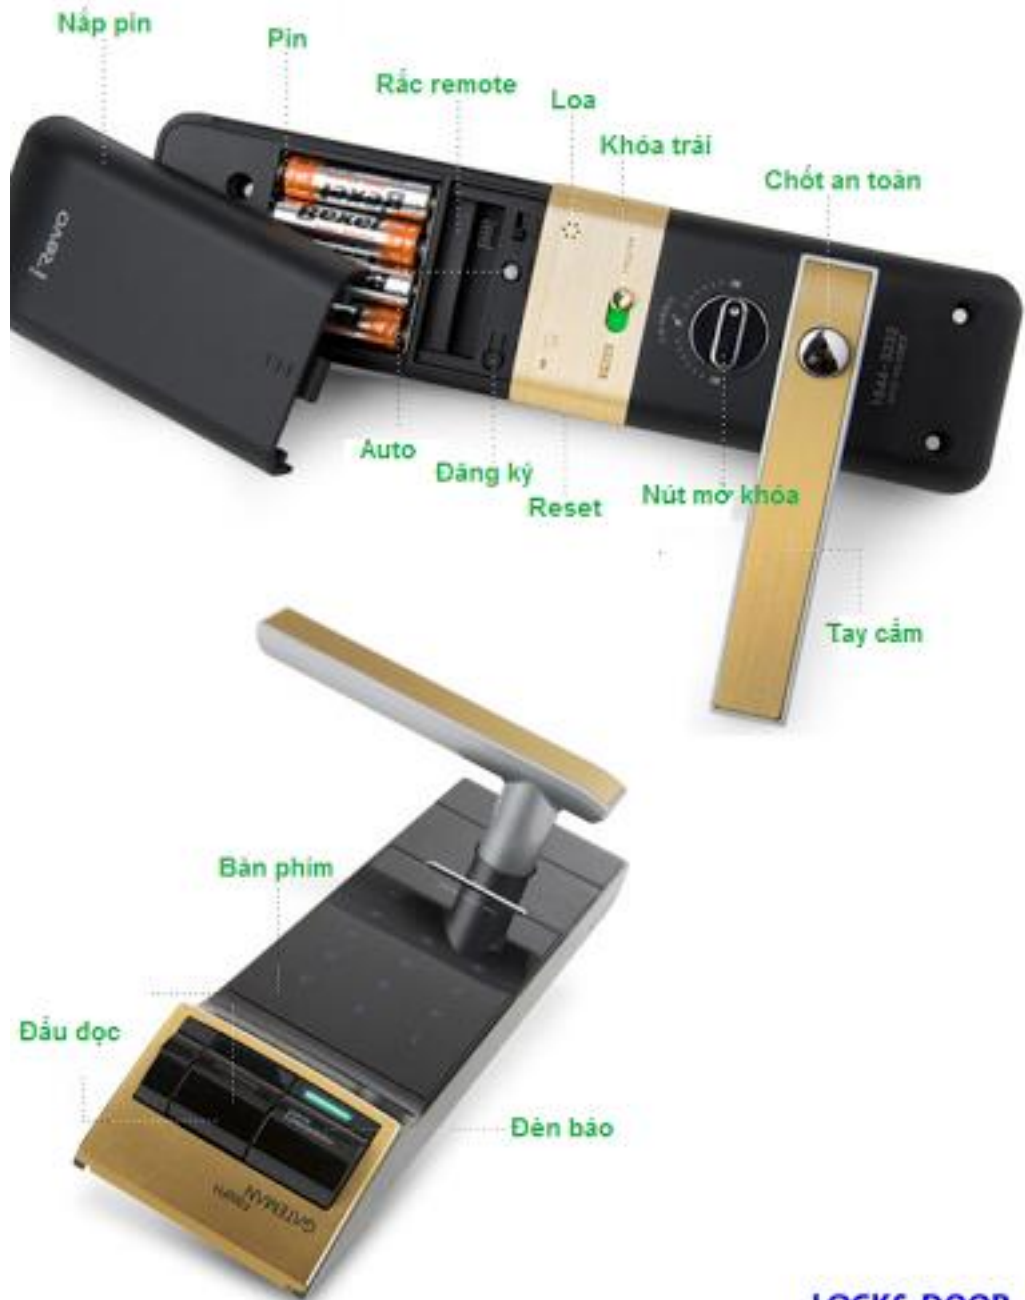

## LOCKS-DOOR

Nút nguồn phụ sử dụng khi hết pin, kéo hộp che phía dưới tay cầm ra để thấy



