

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GATEMAN F20



FROM	DUONG GIA COMPANY	TEL	08. 6277 0840
			0904.137.958

- Công ty Dương Gia xin gửi tới quý khách hàng lời cảm ơn và hợp tác!
- Công ty Dương Gia xin gửi tới quý khách hàng **Hướng dẫn sử dụng khóa cửa Gateman 20** như sau:

### CHÚ Ý TRƯỚC KHI SỬ DỤNG

#### A. Lắp đặt và cảnh báo

- + Không lắp đặt sản phẩm bên ngoài trời mà không có vật che đậy mưa nắng
- + Trẻ nhỏ hay những người có dấu vân tay khó nhận biết không nên sử dụng tính năng vân tay
- + Không nhận diện được vân tay bị ướt hay vân tay khác thường
- + Không tác động lực mạnh vào sản phẩm
- + Mật khẩu cần được giữ bí mật và nên thường xuyên thay mật khẩu
- + Kiểm tra lại cửa trước khi ra ngoài xem khóa đã chắc chắn khóa hay chưa
- + Không sử dụng hóa chất, nước để lau rửa khóa

#### B. Các quẹt vân tay

- + Ấn đầu ngón tay để nâng lấy đầu đọc vân tay, khi đèn sáng quẹt vân tay theo chiều từ trên xuống, lặp lại 3 lần
- + Có thể đăng ký tối đa 20 vân tay, hãy đăng ký thêm mật mã để phòng không mở được khóa bằng vân tay (Ví dụ như tay bị ướt)

#### C. Chú ý khi đăng ký

- + Mọi thao tác cài đặt vân tay, mật mã... thì cửa phải luôn ở trạng thái mở (Chốt khóa phải đảm bảo không được thò ra ngoài)
- + Khi đăng ký vân tay, sau 20s không nhập vân tay tiếp theo thì khóa trình đăng ký tự động kết thúc.

## CÁC THAO TÁC CÀI ĐẶT TRÊN MÁY GATEMAN F20

### 1. ĐĂNG KÝ MẬT MÃ ( cánh cửa trong trạng thái mở )

- Ấn nút đăng ký ( Nút R ) phía trong lắp hộp pin
- Nhập mật khẩu muốn dùng (từ 4-12 ký tự không bao gồm \* và # )
- Ấn nút đăng ký( R) một lần nữa để kết thúc

### 2. ĐĂNG KÝ VÂN TAY ( cánh cửa trong trạng thái mở )

- Ấn nút đăng ký (Nút R)
- Nhấn phím \* trên màn hình cảm ứng
- Quét vân tay qua đầu đọc vân tay 3 lần
- Nhấn \* để đăng ký vân tay tiếp theo và nhấn Nút đăng ký (R) để kết thúc quá trình cài đặt

### 3. KHÓA MỞ CỬA TỪ BÊN TRONG

- Ấn nút Open / Close (Mở hoặc đóng)
- Vận núm xoay để mở hoặc đóng

### 4. MỞ KHÓA TỪ BÊN NGOÀI

- Mở bằng vân tay: quét ngón tay lên đầu đọc thẻ
- Mở bằng mật mã số: Chạm lòng bàn tay và màn hình cảm ứng bàn phím sẽ sáng lên sau đó nhập mật mã số và ấn \* (hoặc chạm cả lòng bàn tay vào màn hình)

### 5. KHÓA CỬA TỪ BÊN NGOÀI

- Nếu chọn chế độ tự động cửa sẽ tự động đóng sau khi khép cửa lại
- Nếu ở chế độ đóng bằng tay thì chạm nhẹ lòng bàn tay vào màn hình cảm ứng

### 6. XÓA TẤT CẢ VÂN TAY ( cánh cửa trong trạng thái mở )

**Chạm bàn tay vào màn hình cảm ứng, Nhập mật khẩu đang sử dụng không bao gồm #\***

- Nhấn nút đăng ký ( Nút R )
- Nhấn số 3 và # trên bàn phím cảm ứng
- Nhập mật mã đang dùng và #
- Nhấn nút (R) để kết thúc quá trình xóa

### 7. Cài đặt chế độ tự động và không tự động khóa cửa ( Mở lắp pin )

**Nhập mật khẩu đang sử dụng không bao gồm #\***

- Nhấn nút đăng ký ( Nút R )
- Nhấn số 4 và # trên bàn phím cảm ứng
- Tiếp theo bấm số 2 và # trên bàn phím
- Chọn số 1 và # xong bấm nút cài đặt R là chế độ tự động
- Chọn số 3 và # xong bấm nút cài đặt R là chế độ không tự động

### 8. Cài đặt chế độ âm thanh cho khóa cửa ( cánh cửa trong trạng thái mở )

**Đầu tiên Mở lắp pin**

**Nhập mật khẩu đang sử dụng không bao gồm #\***

- Nhấn nút đăng ký ( Nút R )
- Nhấn số 4 và # trên bàn phím cảm ứng
- Tiếp theo bấm số 3 và # trên bàn phím
- Chọn số 1 và # xong bấm nút cài đặt R là chế độ âm thanh to nhất
- Chọn số 2 và # xong bấm nút cài đặt R là chế độ âm thanh trung bình
- Chọn số 3 và # xong bấm nút cài đặt R là chế độ âm thanh im lặng

### 9. THAY PIN

- Sử dụng Pin AA 1.5V cho sản phẩm
- Trung bình Pin sử dụng được một năm với tần suất mở cửa là 10 lần/ngày. Tuổi thọ của Pin còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường
- Khi sắp hết Pin đèn báo trên thân khóa sẽ báo đỏ đồng thời phát ra âm báo

### 10. SỬ DỤNG PIN KHẨN CẤP

- Tiếp xúc hai cực của pin 9V vào cực khóa
- Nhấn nhẹ lòng bàn tay vào màn hình. Nhập mật khẩu rồi nhấn \* để kết thúc

# Xem thêm hình ảnh hướng dẫn quét vân tay và các phím chức năng

## 게이트맨의 지문 인식 방법은 특별하다?

기존의 지문을 인식하는 방법은 커버를 열고 특정한 위치에 손가락을 갖다 대면 지문 스캐너가 지문을 인식하는 방법이었다. F50-FH 는 더욱 쉽고 안전한 새로운 방법을 제안하는데, 실외부 상단에 위치한 지문 입력부의 지문 커버를 지문이 등록된 손가락으로 밀어 올리고 손가락을 아래로 내리면서 자동으로 지문이 입력되도록 되어 있다. 때문에 평소에는 지문 입력 부분이 노출되지 않아 안전하고, 커버를 열고 닫는 동작이 필요 없어서 작동이 빠르다. 지문이 입력되는 동안에는 파란색 불이 들어와서 지문이 입력되고 있음을 표시해준다.



### ▶ Easy Scan

올리고 내리는 불편함 없이 원터치로 끝낸다.




인체공학적 설계로 사용편의성을 최대화한 이지스캔(Easy Scan)은 지문 사용을 위해 커버를 열고 닫을 필요가 없습니다. 간편 가이드 바가 장착되어 있어 손끝으로 가볍게 따라 하면 쉽게 원 터치로 사용할 수 있습니다.



- 1 손가락 지문인식장면
- 2 지문 인식부 확대장면
- 3 지문스캔 연속 동작

## Kết cấu khóa

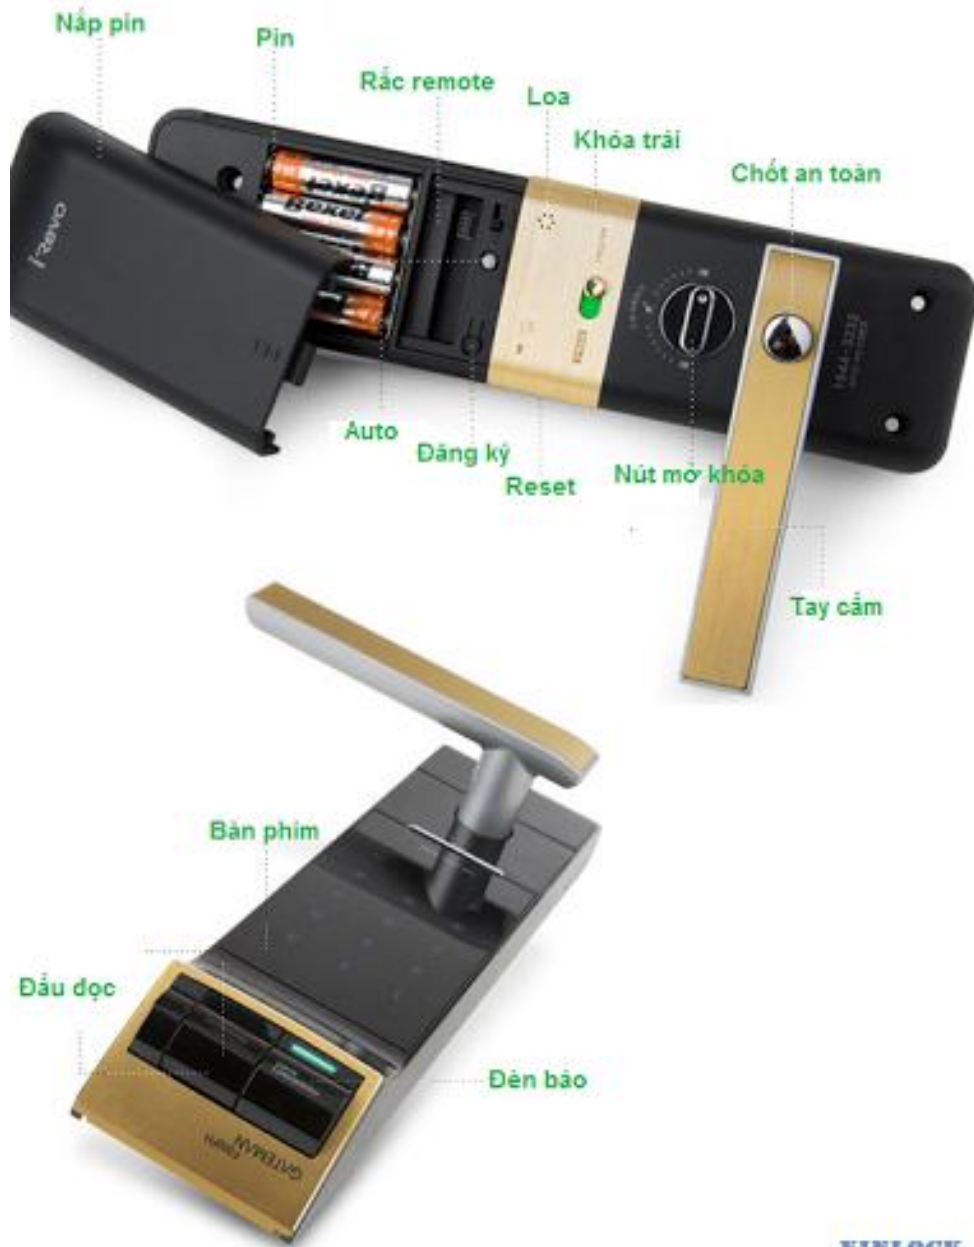

VINLOCK

Nút nguồn phụ sử dụng khi hết pin, kéo hộp che phía dưới tay cầm ra để thấy



